

Telis 16 RTS



HE - מדריך התקנה

Ref. 5065947A



- Somfy worldwide**
- Argentina : Somfy Argentina**
Tel : +55 11 (0) 4737-3700
 - Australia : Somfy Pty Ltd**
Tel : +61 (0) 2 8845 7200
 - Austria : Somfy GmbH**
Tel : +43 (0) 662 62 53 08-0
 - Belgium : Somfy Belux**
Tel : +32 (0) 2 712 07 70
 - Brazil : Somfy Brasil Ltda**
Tel/fax : +55 11 3695 3585
 - Canada : Somfy ULC**
Tel : +1 (0) 905 564 6446
 - China : Somfy China Co. Ltd**
Tel : +8621 (0) 6280 9660
 - Croatia : Somfy Predstavništvo**
Tel : +385 (0) 51 502 640
 - Cyprus : Somfy Middle East**
Tel : +357 (0) 25 34 55 40
 - Czech Republic : Somfy spol. s r.o.**
Tel : +(420) 296 372 486-7
 - Denmark : Somfy Nordic Danmark**
Tel : +45 65 32 57 93
 - Export : Somfy Export**
Tel : +33 (0)4 50 96 70 76
Tel : +33 (0)4 50 96 75 53
 - Finland : Somfy Nordic AB Finland**
Tel : +358 (0)9 57 130 230
 - France : Somfy France**
Tel : +33 (0) 820 374 374
 - Germany : Somfy GmbH**
Tel : +49 (0) 7472 930 0
 - Greece : Somfy Hellas S.A.**
Tel : +30 210 6146768
 - Hong Kong : Somfy Co. Ltd**
Tel : +852 (0) 2523 6339
 - Hungary : Somfy Kft**
Tel : +36 1814 5120
 - India : Somfy India PVT Ltd**
Tel : +(91) 11 4165 9176
+963-9-55580700
 - Indonesia : Somfy Jakarta Representative Office**
Tel : +(62) 21 719 3620
 - Iran : Somfy Iran**
Tel : +98-217-7951036
 - Israel : Sisa Home Automation Ltd**
Tel : +972 (0) 3 952 55 54
 - Italy : Somfy Italia s.r.l**
Tel : +39-024847181
 - Japan : Somfy KK**
Tel : +81 (0)45 481 6800
 - Jordan : Somfy Jordan**
Tel : +962-6-5821615
 - Kingdom of Saudi Arabia : Somfy Saoudi**
Riyadh :
Tel : +966 1 47 23 020
Tel : +966 1 47 23 203
Jeddah :
Tel : +966 2 69 83 353
 - Kuwait : Somfy Kuwait**
Tel/fax : +965 4348906
 - Lebanon :**
Tel : +961 (0) 1 391 224
 - Malaysia : Somfy Malaysia**
Tel : +60 (0) 3 228 74743
 - Mexico : Somfy Mexico SA de CV**
Tel : +52 (55) 4777 7770
 - Morocco : Somfy Maroc**
+212-22443500
 - Netherlands : Somfy BV**
Tel : +31 (0) 23 55 44 900
 - Norway : Somfy Nordic Norge**
Tel : +47 41 57 66 39
 - Poland : Somfy Sp z o.o.**
Tel : +48 (22) 50 95 300
 - Portugal : Somfy Portugal**
Tel : +351 229 396 840
 - Romania : Somfy SRL**
Tel : +40 - (0)368 - 444 081
 - Russia : Somfy LLC.**
Tel : +7 495 781 47 72
 - Serbia : Somfy Predstavništvo**
Tel : 00381 (0)25 841 510
 - Singapore : Somfy PTE Ltd**
Tel : +65 (0) 6383 3855
 - Slovak Republic : Somfy spol. s r.o.**
Tel : +421 337 718 638
Tel : +421 905 455 259
 - South Korea : Somfy JOO**
Tel : +82 (0) 2594 4331
 - Spain : Somfy Espana SA**
Tel : +34 (0) 934 800 900
 - Sweden : Somfy Nordic AB**
Tel : +46 (0) 40 16 59 00
 - Switzerland : Somfy A.G.**
Tel : +41 (0) 44 838 40 30
 - Syria : Somfy Syria**
+963-9-55580700
 - Taiwan : Somfy Development and Taiwan Branch**
+886 (0) 2 8509 8934
 - Thailand : Bangkok Regional Office**
+66 (0) 2714 3170
 - Tunisia : Somfy Tunisia**
+216-98303603
 - Turkey : Somfy TurkeyMah**
+90 (0) 216 651 30 15
 - United Arab Emirates : Somfy Gulf**
+971 (0) 4 88 32 808
 - United Kingdom : Somfy Limited**
+44 (0) 113 391 3030
 - United States : Somfy Systems**
+1 (0) 609 395 1300

1. מבוא

השלט-רחוק מדגם Telis 16 RTS מאפשר שליטה בעד 16 מוצרי קצה או קבוצות של מוצרי קצה תוך שימוש בטכנולוגיית האלחוט של סומפי (Radio Technology Somfy או RTS).

2. בטיחות

2.1 בטיחות ואחריות

קרא מדריך זה בקפידה לפני התקנה של המוצר ושימוש בו. את מוצר סומפי זה חייב להתקין מתקין מקצועי בתחום פתרונות ההנעה לבית, ומדריך זה נועד עבורו.

יתרה מכך, על המתקין לציית לכל התקנים והחוקים העדכניים במדינה שבה מותקן המוצר, ולדווח ללקוחותיו על תנאי התפעול והתחזוקה שלו.

כל שימוש במוצר מחוץ לתחומי השימוש שנקבעו ע"י סומפי אסור בהחלט. שימוש כזה יבטל את כתב האחריות ויפסוד את סומפי מכל אחריות, וכך הדבר גם ביחס לכל אי-ציוד להוראות המופיעות להלן.

לפני תחילת ההתקנה, יש לבדוק את תאימות מוצר זה לצידו ולבטיחות הקשורים אליו.

2.2 הנחיות בטיחות ספציפיות

A תרשים

אין לשפרך מזלים כלשהם על המוצר או לטבול אותו בתוך נוזל.

אין להשתמש במוצרים או בחומרי ניקוי שוחקים לצורך ניקוי המוצר.

3. תוכן העניינים

כמות	תואר
1	Telis 16 RTS a
1	מעמד לקיר b
1	ערכת ברגים c
2	סוללות AAA (LR3) d

4. Telis 16 RTS בפרוט

B תרשים

a מספר הערוץ שנבחר (1...16)

b תמונה המייצגת את הערוץ שנבחר

c 'סוללה חלשה'

d מצב הגדרות פעיל

e שם הערוץ שנבחר

(7 תווים אלפבטיים וספרה אחת)

f לחצן בחירה

g לחצני ניווט

h לחצן (העלאה, הפעלה, פתיחה, מיקום והגברת עוצמת התאורה או החימום)

i לחצן (עצירה, מעבר למצב המועדף [my])

j לחצן (הורדה, כיבוי, סגירה, מיקום והפחתת עוצמת התאורה או החימום)

k לחצן PROG

l מכסה הסוללה

5. הכנסה לפעולה

לפני השימוש ב-Telis 16 RTS, אנו ממליצים לתכנת כל מנוע מראש באמצעות נקודת שליטה אינדיקטורית מסוג Telis 1 RTS ולקבוע את נקודות הקצה של כל מנוע. עם זאת, ניתן להשתמש ב-Telis 16 RTS לצורך הכנסת מנועים לפעולה, כמו בכל שלט-רחוק מסוג RTS (כוונן נקודות קצה...).

מדריך זה מתאר הכנסה לפעולה באמצעות נקודת שליטה אינדיקטורית מסוג RTS, כגון Telis 1 RTS. להכנסה לפעולה באמצעות נקודת שליטה אחרת מסוג RTS, יש לעיין במדריך המתאים למשתמש.

5.1 התקנת הסוללות

C תרשים

- את רמת מכסה הסוללה מגב ה-Telis 16 RTS.

- הכנס את שתי סוללות AAA (LR3) על פי הקוטביות המצוינות.

- החזר את מכסה הסוללה לגב ה-Telis 16 RTS.

לעולם אין להשתמש בסוללות נטענות.

ⓘ החלף את הסוללות כאשר בתצוגה מופיע הסימן (c).

5.2 הוספה/מחיקה של Telis 16 RTS






D תרשים

ⓘ במקרה הצורך, הער את ה-Telis 16 RTS על ידי לחיצה על לחצן כלשהו.

(1) לחץ על לחצן PROG ב-Telis 1 RTS עד שמוצר הקצה ינוע קדימה ואחורה.

(2) השתמש בלחצני הניווט (g) כדי לבחור את הערוץ ב-Telis 16 RTS שאותו יש לתכנת.

(3) לחץ לחיצה קצרה על לחצן PROG (k) ב-Telis 16 RTS: מוצר הקצה ינוע קדימה ואחורה, וה-Telis 16 RTS יתכנת או יימחק.

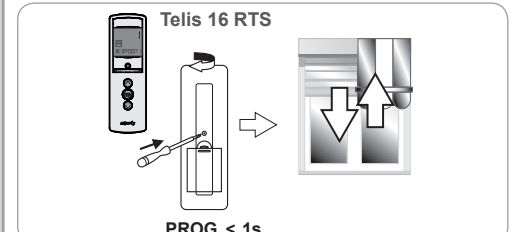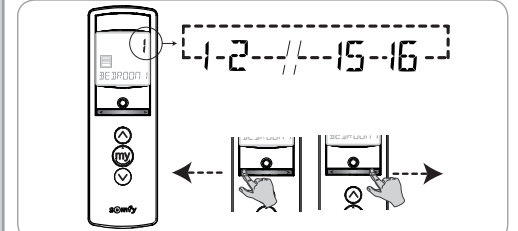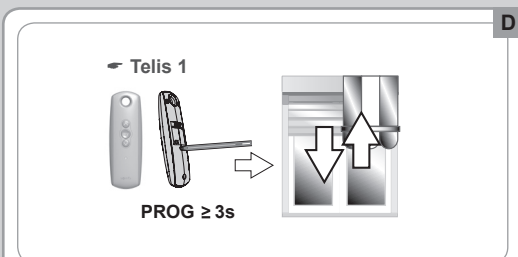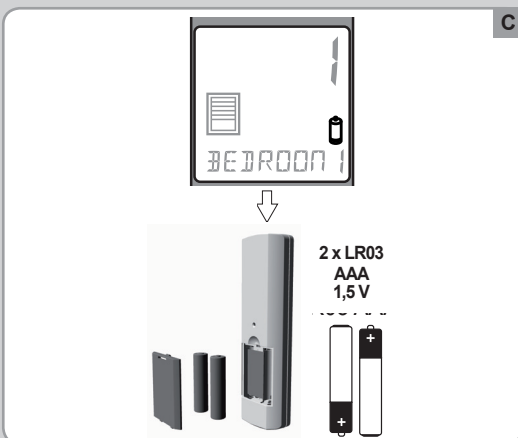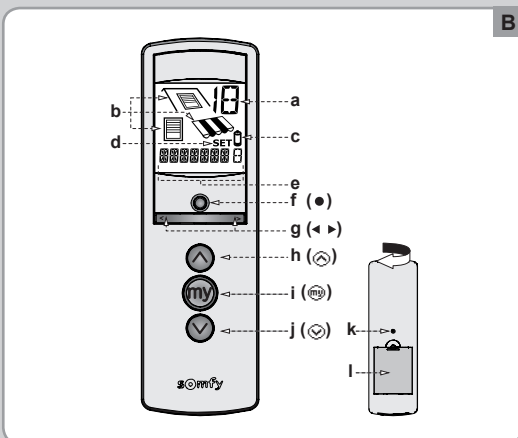

סומפי מצהירה בזאת שמוצר זה תואם את כל הדרישות הבסיסיות וכן הוראות רלוונטיות אחרות הכלולות בהנחיית האיחוד האירופי 1999/5/EC. ניתן למצוא הצהרת תאימות בכתובת www.somfy.com/ce.

HE 5.3 התאמה אישית של ערוצים

תרשים E

בחירת ערוץ

- השתמש בלחצני הניווט (g) כדי לבחור את הערוץ ב-Telis 16 RTS שאותו יש להתאים אישית.
- בחירת תמונה המייצגת ערוץ לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הבחירה (f) עד שבתצוגה יופיע "SET" (d): כעת מופיע מצב "SET".
- בחר בתמונה שברצונך להציג באמצעות לחצני הניווט (g).
- לחץ לחיצה קצרה על לחצן הבחירה (f) כדי לאשר, והמשך לשלב "שיום הערוץ".

שיום הערוץ

- בחר במיקום החד שברצונך לערוך באמצעות לחצני הניווט (g): המקף המהבהב מתייחס לחד שאותו רוצים לערוך.
- לחץ לחיצה קצרה על לחצן הבחירה (f) עד שבתצוגה יופיע "SET" (d): כעת מופיע מצב "SET".

7 התווים הראשונים הם אלפביתיים (א עד Z) והתו האחרון הוא ספרה (0 עד 9).

- התו יבהבה כעת: לחץ על לחצני החיצים (g) כדי לבחור תו אחר.
- לחץ לחיצה קצרה על לחצן הבחירה (f) כדי לשמור את התו המוצג, והמשך לתו הבא.
- חזור על שלבים 5 עד 8 עבור כל אחד מהתווים בשם הערוץ.
- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הבחירה (f) עד שבתצוגה יופיע "SET" (d): כעת מופיע מצב "SET".

התאמת אישיות נוספות

- חזור על שלבים 1 עד 10 עבור ערוץ נוסף שברצונך להתאים אישית.

6. התקנה

תרשים F

בדוק את טווח שידור האלחוט לפני חיבור מעמד Telis 16 RTS למקומו. טווח האלחוט הוא 20 מ' דרך שני קירות בטון.

- בחר מיקום למעמד הקיר.
- סמן את מיקומי הברגים (מרווח אנכי: 40 מ"מ).
- קדח חורים ולאחר מכן חבר את המעמד לקיר בעזרת הברגים (השתמש בדיבלים במקרה הצורך).
- חבר את מכסה הבורג.

שימוש ביישומי אלחוט (כגון אוזניות סטריאו אלחוטיות) הפועלים באותו תדר עלול לגרום להפרעות ולפגוע בביצועי המוצר.

עולים אין להתקין את Telis 16 RTS על או ליד משטחי מתכת מכיוון שהדבר עלול לגרום להקטנת טווח השידור האלחוט.

7. שימוש

תרשים G

במקרה הצורך, הער את ה-Telis 16 RTS על ידי לחיצה על לחצן כלישה.

- השתמש בלחצני החיצים (g) כדי לבחור את הערוץ ב-Telis 16 RTS שבו ברצונך להשתמש.
- לחץ לחיצה קצרה על לחצן (m) או (n) המתאים לפונקציה הרצויה.
- לאחר שנקודת האמצע תוכנתה ומוצר הקצה נעצר: לחץ לחיצה קצרה על (m) : מוצר הקצה, או קבוצת מוצרי הקצה, פועלים כעת במצב המועדף (my).

8. עצות והמלצות

שאלות אודות Telis 16 RTS ?

פתרונות	גורמים אפשריים	הבעיה
החלף את הסוללות.	הסוללות חלשות.	המוצר שנבחר אינו מגיב כלל כאשר לחוצים על אחד הלחצנים בשלט-רחוק.
ראה בפרק הווספה/מחיקה של Telis 16 RTS.	השלט-רחוק אינו מתוכנת.	לחצנים על אחד הלחצנים בשלט-רחוק.
כבה את ציוד הרדיו/חיצוני מפריע לקליטת האלחוט.	ציוד רדיו/אלחוט חיצוני מפריע לקליטת האלחוט.	

9. נתונים טכניים

תדר רדיו	433.42 מגה-הרץ
דירוג הגנה	IP 30
טמפרטורת הפעלה	עד 60°C
ממדי השלט-רחוק	145 X 47 X 18 מ"מ
אספקת מתח	2 סוללות AAA (LR3)

יש להפריד את הסוללות מסוגי האספה האחרים ולמחזר אותן במתקן המיחזור המקומי.

